TEAM SONIC

TV&NAVI&VIDEO Controller

取扱説明書

NO:B

この度は、**TV&NAVI&VIDEO-Controller**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
製品保証書は、販売店印、指定項目を記入し大切に保管してください。
尚、製品保証書の再発行はいたしません。

(株)ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561)73-9000 FAX(0561)74-5554
URL：http://www.beatsonic.co.jp/ E-mail：hallo@beatsonic.co.jp

ご使用上の注意事項

※ 本製品は、運転手以外の搭乗者がテレビを見るためや、ナビを操作するために開発された商品です。
運転手の方は運転中は絶対にTVを見たり、ナビを操作しないでください。

お取り付け上の注意事項

※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多い所に取付けないこと。
※ 当社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

取付作業を行う前のご注意

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。

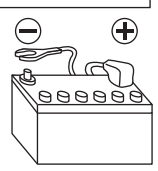

サービス(修理)を依頼されるかた

※ 故障と思われる前に製品の取扱方法、ハーネスの接触不良等をお調べください。(ボディーアースの接触不良をお調べください。)
※ 明らかに異常の見られる場合は、商品をお外しになりお買い上げ販売店または当社まで修理のご依頼を、お願いします。
※ 修理の際には症状を明記し保証書を添付してください。
※ 保証書を添付しないと有償となります。
※ 当社以外で製品を分解、修理、調整、改造をされた場合は保証対象外となります。

保証・アフターサービスについて

※ 保証期間はお買い上げ日から1年です。
※ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上販売店の印を受け取り、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
記入の無い時は、保証が受けられない場合がございます。

取付け注意事項

TV-ControllreとNAVI-Controllerのコネクター形状が同じで、取付位置も同じ場合には、直列に接続して下さい。(接続の順番に制限はありません。)

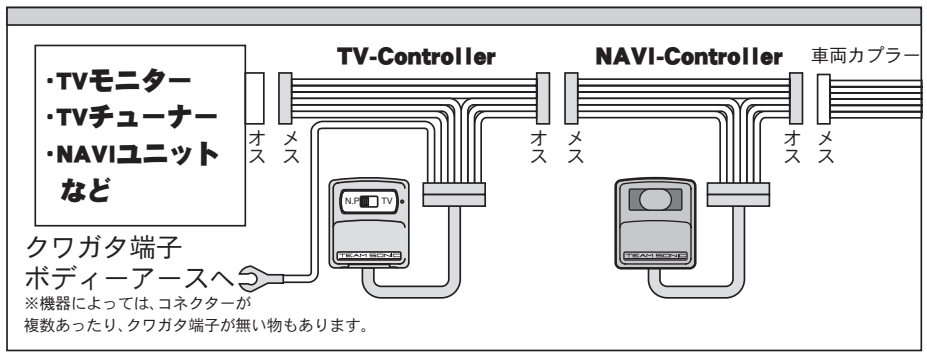

TV-Controllerご使用方法

・本製品は、切換スイッチを装備しておりますので、取付後操作できる位置に設置してください。
・このスイッチは、NAVI使用時「N.P(ノーマル・ポジション)」にし、TVを見るときは「TV」に切替えてご使用ください。

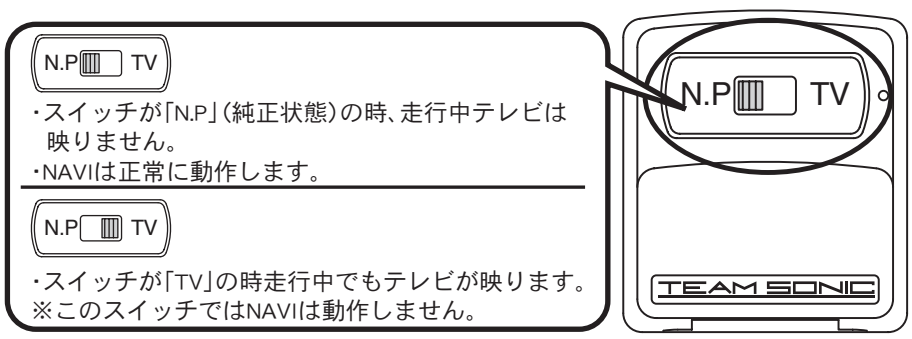

※バックモニター・ブラインドコーナーモニターは通常どおり使用できます。(一部車種は除く)
※「TV」側でもNAVIが使用できる車がありますが、「N.P」側での使用をおすすめします。
※使用中「TV」から「N.P」に切換えた時、NAVIが正常に動作するまで時間がかかることがありますが故障ではありません。

TV-Controller取付け方法

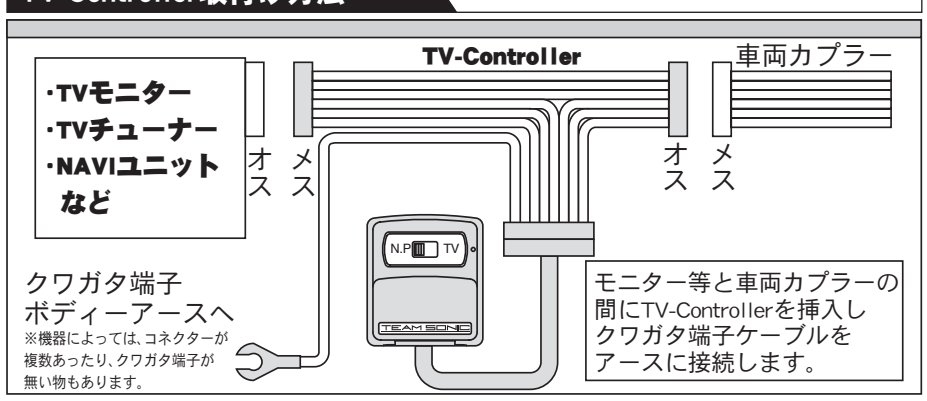

※TV-ControllerとNAVI-Controllerのスイッチに互換性は無く、間違って接続した場合正常に動作しません。(モジュラーケーブルは同じものを使用しているため接続はできてしまいます。)
誤って接続した場合、故障等の原因になりますのでご注意ください。

裏面につづく

NAVI-Controllerご使用方法

・本製品は、切換スイッチを装備しておりますので、取付後操作できる位置に設置してください。

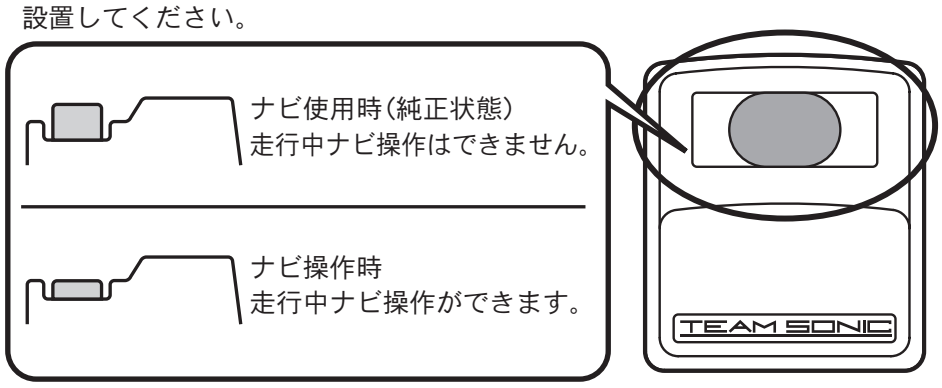

ナビゲーションの設定終了後は、必ずスイッチを純正状態に戻してください。

※ナビ操作時は自車位置やメンテナンス情報等に誤差が生じます。また、スイッチを切替えて純正状態に戻した後自車位置が正確に表示されるまでには、ある程度の時間が必要となります。(走行状態や周囲の状況、ナビゲーションの性能等で、ナビが復帰する時間は変化します。)

NAVI-Controller取付け方法

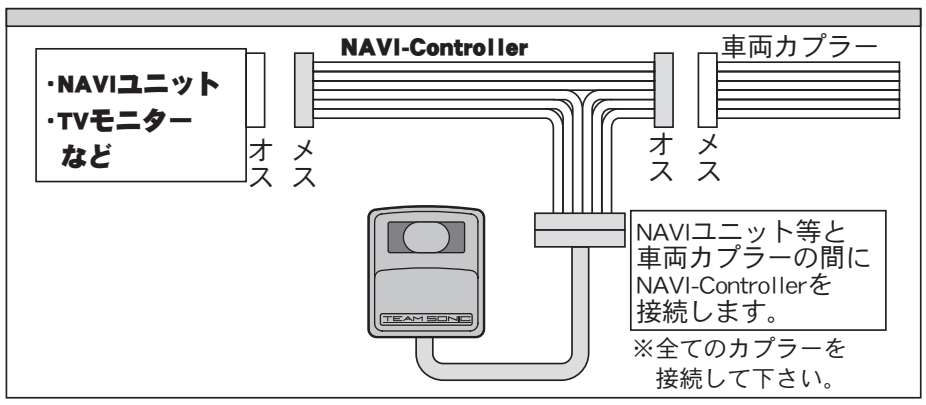

※TV-ControllerとNAVI-Controllerのスイッチに互換性は無く、間違って接続した場合正常に動作しません。(モジュラーケーブルは同じものを使用しているため接続はできてしまいます。)誤って接続した場合、故障等の原因になりますのでご注意ください。

VIDEO-Adapterご使用方法

・本製品は、外部機器等の映像/音声を純正(メーカーオプション、ディーラーオプション)ナビゲーションに入力するアダプターです。

1.本製品に市販のRCAケーブルを使用し、ビデオカメラ/車載DVD/ビデオデッキゲーム機などを接続してください。
(取付けられた機器の電源は別途接続してください。)
2.純正ナビゲーションの
・オーディオのソースから「VTR」を選択。
・オーディオのTVボタンを押す。
などして接続された外部機器を選択してください。

VIDEO-Adapter取付け方法

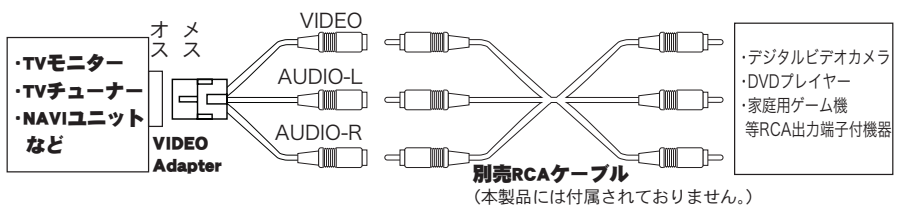

※VIDEO Adapterを接続する場合にすでに車両コネクターがささっている場合があります。付替えて接続してください。(車両側コネクターは、接続しなくて大丈夫です。)

取付け時の注意

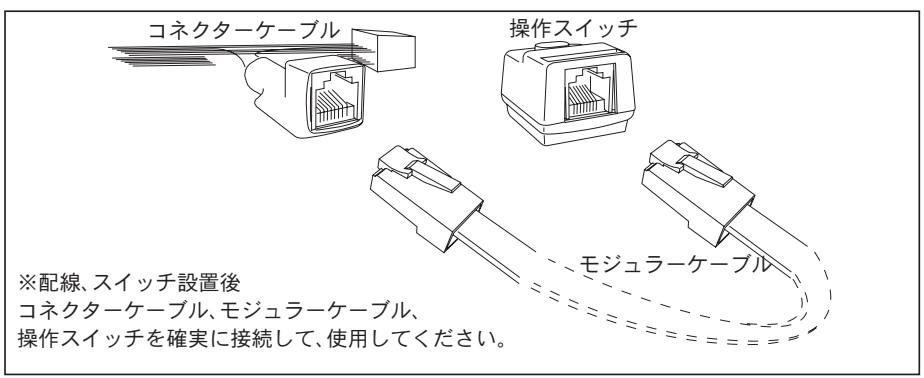

※TV-ControllerとNAVI-Controllerのスイッチに互換性がありません。間違えないように接続してください。

コネクター位置

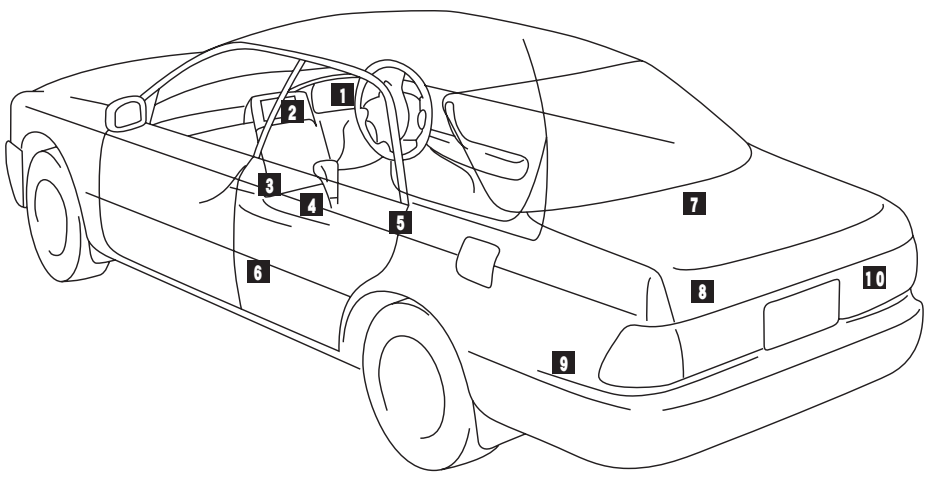

コネクターの位置は車種により異なりますので、パッケージのラベル又は、弊社HPでお確かめの上、TVモニター等を取り出して接続してください。

1 メーターパネル奥

メーターパネルユニットを取り外すと、奥にTVチューナー/NAVIユニットがあります。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

2 TVモニター裏

センターパネル等を取り外し、TVモニターのネジ、金具等を取り外しユニットを取り出します。TVモニターの裏側でTVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVモニターへ差し込みます。

3 オーディオユニット下奥

センターパネル等を取り外し、TV、オーディオ等を外すとTVチューナー/NAVIユニットがあります。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

4 センターコンソール下

センターコンソールボックスを取り外すと、TVチューナー/NAVIユニットがあります。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

5 運転席シート下

運転席のシートを前方へ移動させていき、シート下にあるTVチューナー/NAVIユニットを探してください。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

6 助手席シート下

助手席のシートを前方へ移動させていき、シート下にあるTVチューナー/NAVIユニットを探してください。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

7 トランクルーム中央上

トランクを開け、正面内張を外します。上側のほぼ中央にTVチューナー/NAVIユニットがあります。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

8 トランクルーム中央下

トランクを開け、正面内張を外します。下側のほぼ中央にTVチューナー/NAVIユニットがあります。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

9 トランクルーム左

トランクを開け、左側内張を外します。左側面にTVチューナー/NAVIユニットがあります。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

10 トランクルーム右

トランクを開け、右側内張を外します。右側面にTVチューナー/NAVIユニットがあります。TVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをTVチューナー/NAVIユニットへ差し込みます。

■ NAVIユニット裏

NAVIユニットのネジ、金具等を取り外しユニットを取り出します。NAVIユニットの裏側でTVK/NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをTVK/NVKに差し、TVK/NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。
(NAVIユニットは車種により設置場所が異なりますのでディーラーにてご確認ください。)

取付手順

車種によりセンターパネル・内張等の取り外し方が変わってきますので、あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行ってください。

❶ エンジンを止めて、バッテリーのマイナス端子を外してください。

❷ TVモニター/TVチューナー/NAVIユニットを探します。必要に応じてシート、メーター等を取り外してください。(ディーラーオプションの場合、車種・販売店によって取付位置が異なりますのでカーディーラーでTVチューナー/NAVIユニットの場所をご確認ください。)

❸ TVモニター/TVチューナー/NAVIユニットから、TV/NAVI-Controllerのコネクターと同型のコネクターを抜きます。抜いたコネクターをTV/NAVI-Controllerへ接続し、TV/NAVI-Controllerのコネクターを TVモニター/TVチューナー/NAVIユニット接続します。クワ型端子は車両アースに接続してください。
TV-ControllerとNAVI-Controllerのコネクターが同じ場合には、一列につなげて接続してください。
(順番はどちらでも構いません。)
Video-Adapterは、同型のコネクターに接続してください。

❹ 走行テストが可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続して走行テストを行います。
テレビが映ること、ナビが操作できることを確認してください。また、Video-Adapterに外部機器を接続して表示することを確認してください。
※走行テストは必ず2人以上で行ってください。
※動作確認は必ず運転手以外の方が行ってください。
※セキュリティシステムがついている車両の場合、全ての配線を元に戻してテストを行ってください。

❺ 走行中にテレビやナビの異常がでましたら、再度コネクターの接続をご確認してください。

❻ 正常動作を確認しましたら、TV/NAVI-Controllerを付属の両面テープにて他の部分と干渉しない、本体スイッチが操作できる位置に固定してください。
固定が終わりましたら、外したパーツを元に戻して取付終了です。